



1

Manusear os papéis com luvas, pois o óleo e a umidade nas mãos podem manchar o papel.





CUIDADOS COM O PAPEL SENSÍVEL À ÓLEO



2

A parte **branca** do papel é a parte sensível à óleo.

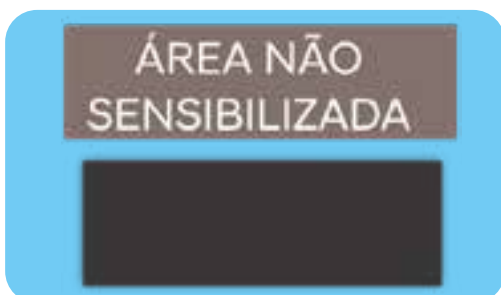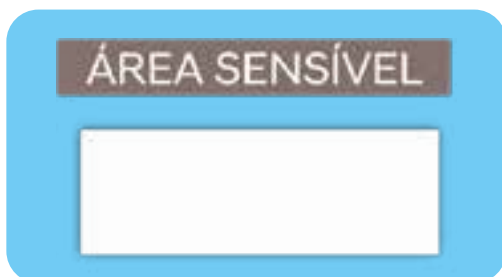

3

O papel sensível à óleo foi desenvolvido para pulverizações em BVO (baixo volume oleoso).

É indicado em pulverizações com no mínimo 40% de óleo na calda.



4

Evite pressionar ou raspar a parte branca do papel, pois pode danificar a área sensibilizada e prejudicar a leitura.



5

Para análise de gotas muito finas, recomenda-se os seguintes cuidados:

Caldas de pulverização contendo entre 50 a 60% de óleo, aconselha-se fazer a análise em até 1 hora após a pulverização. Já para maiores concentrações de óleo, acima de 70%, fazer a leitura das gotas em até 4 horas após a pulverização. Acima de 70% de óleo tem boa estabilidade até 24 horas.

6

Recomenda-se realizar a leitura dos papéis utilizando os softwares de leitura abaixo.



Para mais informações

VISITE NOSSO SITE



55 44 99962 5069
rtadel@gmail.com

55 46 99923 0623
wspaperbrasil@gmail.com

www.wspaper.com.br